


# POCKETALK

POCKETALK [W]

## 取り扱い説明書

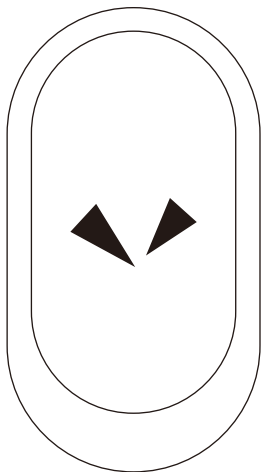

最新の情報は、  
webでご確認ください

<https://rd.snxt.jp/12449>






# 目次

外観	02
端末仕様	04
警告	05
安全にご利用いただくための注意事項	05
リサイクル	06
認証	06
充電する	07
表示言語を変更する	07
ネットワーク設定	08
翻訳する	09
翻訳言語を変更する	09
履歴の確認	10
音量を調整する	10
電池残量を確認する	11
スリープ時間を変更する	11
文字サイズを変更する	12
端末の情報を表示する	12
アップデートする	13
翻訳の履歴を削除する	13
端末をリセットする	14
POCKETALKセンターを使う	14
お問い合わせ	14
	01

本製品のハードウェアに関する情報や、本製品を使い始めるにあたって必要な情報をご説明します。

## 外観

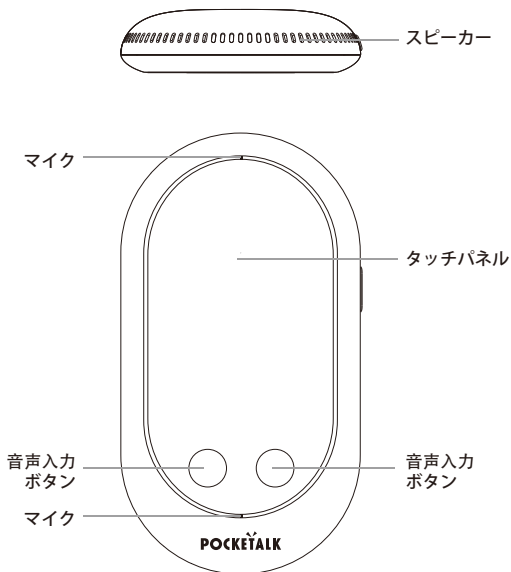

## 各部のなまえ

タッチパネル: 2.4インチ ディスプレイ

音声入力ボタン: 押しながら話します。

電源ボタン:

- ・端末の電源を入れる/切る場合には、4秒以上長押しします。
- ・スリープにする/解除する場合には、短く押しします。


SIMカードスロット: モバイル通信用のnano-SIMを挿入します。

USB充電ポート: 付属のUSB充電ケーブルを挿入します。

マイク: ノイズキャンセル機能付きデュアルマイク

スピーカー: 読み上げの音声やその他の音が再生されます。

ストラップホール: ストラップが装着できます。

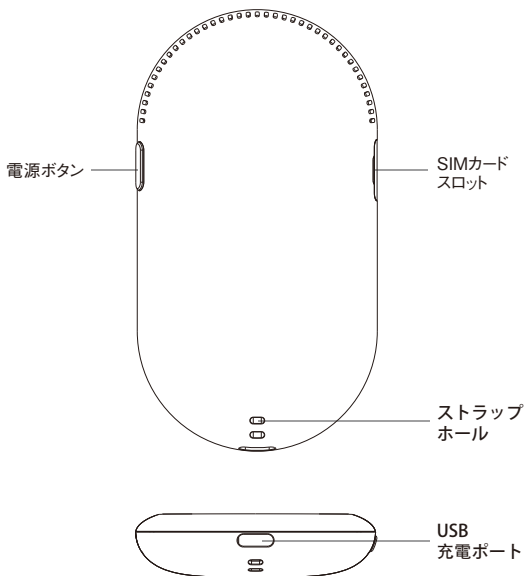

品名	POCKETALK Wシリーズ*
CPU	ARM Cortex53 Quad-Core 1.3GHz
OS	Android OS 8.1のカスタマイズOS
メモリ(ROM)	8GB
メモリ(RAM)	1GB
液晶ディスプレイ	タッチパネル / 320x240 ピクセル
電池	リチウムイオン充電電池
電池容量	2200mAh
スピーカー	内蔵スピーカー
スピーカー出力	1.5W x 2
マイク	ノイズキャンセル機能搭載デュアルマイク
データ通信方式	3G : W-CDMA、4G : FDD-LTE
SIMカードスロット	nano-SIM / 内蔵eSIM(同梱モデルのみ)
対応周波数帯	W-CDMA: Band1、Band2、Band5、Band6、Band19 FDD-LTE: Band1、Band2、Band8、Band19、Band28b
Bluetooth	Bluetooth 4.0
Wi-Fi	802.11a/b/n/g 2.4GHz/5GHz帯
動作温度	0°C~40°C
保存温度	-20°C~45°C
充電端子	USB Type-C
本体重量	約100g
本体サイズ	110 × 59.8 × 15.8mm

## 警告

- ・本製品を分解・修理・改造しないでください。  
爆発、火災、怪我、感電などの危険があります。
- ・直射日光の当たる所や炎天下の車内、火やストーブのそばなど、高温になる場所に置かないでください。
- ・強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
- ・水をかけたり湿気の多いところで使用しないでください。また濡れた手でコネクタ部分を触らないでください。
- ・液漏れが発生した場合は直ちに使用を中止し、液が衣服や体に付着した場合には、すぐに多量の水で洗い流し、医師の診断を受けて下さい。
- ・その他、本製品に異臭、変形、変色、煙が出るなどの異常が発生した場合、および本製品が故障したり破損したりした場合には直ちに使用を中止し、サポートセンターまで問い合わせください。
- ・ペースメーカーや除細動器などの医用電気機器と電波干渉を起こす可能性があります。医用電気機器と 端末との間には、安全な距離を保ってください。お使いの医用電気機器に特有の情報については、医師および医用電気機器メーカーにお問い合わせください。端末がペースメーカーや除細動器などの医用電気機器に干渉している疑いがある場合は、本製品の使用を停止してください。

## 安全にご利用いただくための注意事項

- ・操作の前に本書を必ずお読みください。
- ・本書は捨てずに、大切に保管し、本書の説明に従って本製品をご利用ください。
- ・充電については、同梱されたUSBケーブルをご利用ください。
- ・初めてお使いになるときは、必ず充電してからお使いください。
- ・端末を地面に落とさないよう、安定した平らな場所でご利用ください。
- ・周囲温度-20℃～45℃、結露しない範囲の湿度にてご使用ください。
- ・端末をきれいにする場合は、先に電源をお切りください。
- ・端末を水などで濡らさないようご注意ください。濡れてしまった場合は、乾いた、柔らかい布などで拭いてください。
- ・端末を寒い場所から暖かい場所へ急に移動すると、外部が結露する可能性があります。この場合はご利用する前に端末を暖かい場所に置いて、水分が蒸発するまでお待ちください。

- ・換気口は、塞がないようにしてください。
- ・砂やホコリなどが端末に被らないようにしてください。
- ・電源に接続されているときは、皮膚が長時間触れないようにしてください。また、その上で眠ったり、毛布、枕、または体の下に置いたりしないでください。
- ・端末を他の電子機器の上には置かないようにしてください。
- ・本製品を使う場合には、本体(持ち手)を身体から15mm以上離してお使いください。電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合します。
- ・事故を防ぐために、自動車やバイク、自転車などの運転中は、製品を使用しないでください。歩行中は周囲の音が聞こえなくなるほど、音量を上げ過ぎないでください。
- ・ヘッドフォンで聞くときは、音量の設定に十分気をつけてください。思わぬ大音量が出て、耳を傷める原因になることがあります。

## リサイクル

### 箱／外装

パッケージの分別方法は地域によって異なります。お住いの市区町村のルールに従って分別排出をしてください。識別マークは外箱に表示されています。

### 使用済みのバッテリーの破棄に関して


破棄方法については、お住まいの地域、市区町村の廃棄方法に従ってください。

## 認証





## 充電する

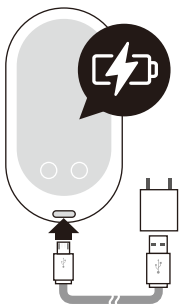

### 充電する



図のように、本体にケーブルを挿入し、充電してください。(コンセントに差し込んで充電する場合は、別途市販のUSB充電器が必要です)



### 電源を入れる/電源を切る

本体右側のボタンを、4秒以上押し続けます。

## 表示言語を変更する

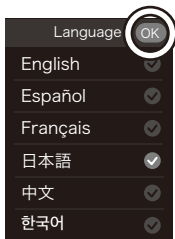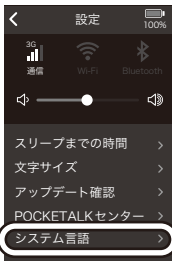

表示言語を変更するには、左上のマークから設定画面を開き、システム言語のメニューをタップします。変更後の表示言語を選択したら右上のOKボタンをタップします。

## ネットワーク設定



- ・左上の設定ボタンから設定画面を開きます
- ・設定画面上部の3G、Wi-Fi、Bluetoothをタップします
- ・画面に表示された機器に接続します。



※詳細は接続する機器の説明書を確認してください

## Wi-Fiの接続方法



- ・左上の設定ボタンから設定画面を開きます
- ・Wi-Fiのマークをタップします
- ・右上のボタンがオンになっていることを確認します
- ・接続したいWi-FiのSSIDを選び、パスワードを入力してください

## 翻訳する

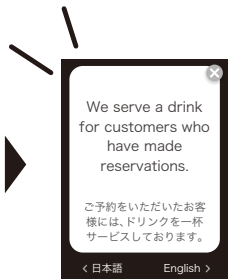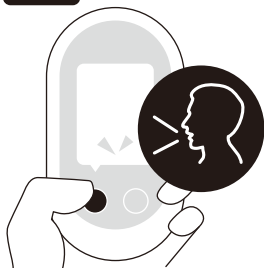

音声入力ボタンを押したまま話し、話し終わったらボタンから指を離してください。

- ・インターネット接続が必須です
- ・本体から10cmほどの距離から話しかけてください

翻訳結果を表示し、音声で読み上げます。(音声読み上げの対応言語はホームページで確認してください)

## 翻訳言語を変更する



翻訳する言語を変更するには、画面に表示された言語名をタップし、変更後の言語名を選び、右上のOKボタンをタップしてください。

- 🎤 左上のマイクのマークを選ぶと音声で言語を検索できます。音声入力ボタンを押しながら、言語名を話します。  
例:「中国語(ちゅうごくご)」、「韓国語(かんこくご)」

## 履歴の確認



翻訳した履歴は吹き出し形式に1万件まで保存されます。  
長押しすると、お気に入りとして保存できます。  
お気に入りは500件まで保存できます。

## 音量を調整する



音量を変更するには、左上のマークから設定画面を開き、  
音量バーを調節します。

## 電池残量を確認する



電池残量を確認するには、左上のマークから設定画面を開き、右上の電池マークを確認します。


## スリープ時間を変更する



スリープ時間を変更するには、左上のマークから設定画面を開き、スリープまでの時間をタップします。


(スリープとは、無操作時、画面が消灯するまでの時間です)

## 文字サイズを変更する

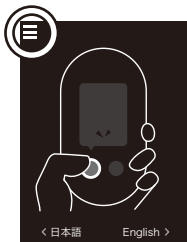

文字サイズを変更するには、左上のマークから設定画面を開き、文字サイズを選択します

## 端末の情報を表示する

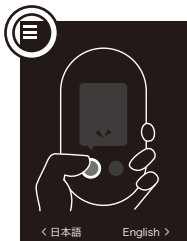

端末の情報を表示するには、左上のマークから設定画面を開き、インフォメーションを選択します。確認できる情報は次の通りです。

- ・端末の情報、POCKETALKのバージョン番号
- ・ライセンス情報
- ・認証情報

## アップデートする



アップデートの確認を行なうには、左上のマークから設定画面を開き、アップデート確認を選択します。

画面の指示に従ってアップデートを行なってください。

注 電池残量が50%以下、またはWi-Fiに接続していない場合、アップデートを開始できません。

## 翻訳の履歴を削除する



翻訳の履歴を削除するには、翻訳結果を長押しします。

## 端末をリセットする

端末をリセットするには、左上のマークから設定画面を開き、リセットをタップします。次のいずれかの操作を行なうことができます。

### ・翻訳履歴の削除

翻訳履歴をすべて削除します。

### ・工場出荷時の状態に戻す

すべての設定や履歴を削除します。

アプリケーションのバージョンは保持されます。

## POCKETALKセンターを使う

POCKETALKセンターを使うには、左上のマークから設定画面を開きPOCKETALKセンターをタップします。

画面の指示に従って、処理を完了させてください。

### POCKETALKセンターを使うと

本体の翻訳履歴をスマートフォンやパソコンから確認できるようになります。

## お問い合わせ

本製品に関するお問い合わせはサポートページから行なえます。

<http://rd.snxt.jp/51991>

アフターサービスのご利用に関しては

以下のURLよりソースネクスト製品のサポート規約をご覧ください。

<http://rd.snxt.jp/24617>

メールによるお問い合わせ	電話によるお問い合わせ
<a href="http://rd.snxt.jp/51991">http://rd.snxt.jp/51991</a>	受付時間:(年中無休) 10時~18時 電話番号: 050-5213-3201